


**GARANTIJOS KORTELĖ**

<b>PRIETAISO PAVADINIMAS IR GAMINIO NUMERIS</b>	
<b>PIRKIMO DATA</b>	
<b>IŠSAMŲ DEFEKTO, APIE KURĮ PRANEŠTA, APRASYMĄ, TRIKČIŲ ŠALINIMAS</b>	
<b>PLATINIMO VIETOS, KURIOJE BUVO ĮSIGYTAS PRODUKTAS, PAVADINIMĄ IR ADRESĄ.</b>	
<b>PREKIAUTOJO ANTSPAUDAS, DATA IR PARAŠAS</b>	
<b>ASMENINIAI KONTAKTINIAI DUOMENYS, TELEFONO NUMERIS</b>	

**DAKOTA**  
OFFICE • HOME SOLUTIONS

**ELEKTRONINĖS SVARSTYKLĖS DAKOTA**

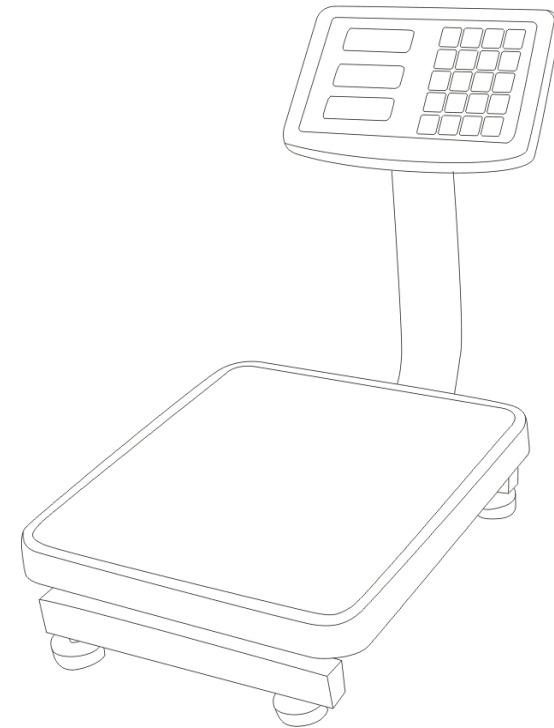

**INSTRUKCJA ORYGINALNA**

SAUGOS INFORMACIJA



► Būkite ypač atsargūs, kai prie prietaiso yra vaikų.

► Nekabinkite kabelio ant aštrių briaunų ir neleiskite jam liestis su karštais paviršiais.

► Nenaudodami prietaiso arba prieš valydami visada ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.

► Nenaudokite pažeisto prietaiso, net jei i pažeistas maitinimo laidas arba kištukas - tokiu atveju prietaisą remontuokite įgaliotame techninės priežiūros centre.

► Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams, nei numatyta.

► Nemerkite prietaiso, kabelio ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.

► Nepalikite prietaiso be priežiūros jo veikimo metu.

► Veikimo metu nestatykite įrenginio prie sienų, užuolaidų, draperijų ir pan.

► Prieš ištraukdami kištuką iš elektros tinklo lizdo, nepamirškite pirmiausia išjungti prietaisą.

► Nestatykite prietaiso šalia kitų elektros prietaisų, degiklių, viryklių, orkaičių ir pan.

► Venkite statyti įrenginį ant metalinių paviršių.

► Prietaisas nuo maitinimo šaltinio atjungiamas ištraukus kabelio kištuką iš elektros lizdo.

► Stebėkite vaikus, kad jie nežaistų su įranga.

## TECHNINIAI DUOMENYS :

- ĮMONTUOTAS ĮKRAUNAMAS AKUMULIATORIUS, ĮKRAUNAMAS PRIJUNGUS MAITINIMO LAIDĄ
- AUTOMATINIS NULIO NUSTATYMAS
- AUTOMATINIS NULIO SEKIMAS
- MATAVIMO ATMINTIS (0-99)
- AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS TAUPANT BATERIJAS
- SLĖGIS-60 KG

## PAGRINDINĖS FUNKCIJOS :

**[Nulis ]** - naudojama balansui nuliui nustatyti, jei keptuvė nėra apkrauta ir ekrane rodoma kita vertė nei nulis.

**[Tara ]** - įjungia arba išjungia svorio tarą

1) Padėkite krovinį ant svarstyklių ir paspauskite [ Tara ]. Svorio indikatorius bus atstatytas į nulį.

2) Nuimkite krovinį nuo svarstyklių (bus rodomas neigiamas matavimas). Dar kartą paspauskite [ Tara ] mygtuką. Ekrane vėl bus rodoma nulinė vertė.

**[0 - 9 ]** Skaitmeniniai klavišai - klavišai, naudojami skaitinei vertei įvesti lange "Svorio vienetas". Iš eilės įvedami skaitmenys bus rodomi iš dešinės į kairę

**[C ]** - Klavišas, skirtas įvestai skaitinei vertei nuliuoti vieneto svorio lange, įvestam vieneto svoriui nuliuoti vienetų skaičiavimo funkcijoje.

**[M+]** - SVORIO IR KAINOS VERČIŲ REGISTRAVIMAS IR SUMAVIMAS

**[M1-M7]-** VIENETO KAINŲ SAUGOJIMAS 7 SKIRTINGOSE VIETOSE

**[GRYNIJEI PINIGAI]**-ĮVEDUS KAINĄ IR GRYNŲJŲ PINIGŲ SUMĄ NUSTATOMA IŠLEIDŽIAMA VERTĖ **[DEŠIMTAINIS TAŠKAS]**-NUSTATOMAS VIENETO KAINOS DEŠIMTAINIS TAŠKAS

**[ŠVIESA]** - EKRANO RYŠKUMO NUSTATYMAS

**[MĖGINIŲ ĖMIMAS]** - PADĖKITE ANT SVARSTYKLIŲ 10 PRODUKTŲ, UŽRAŠYKITE IR PRIDĖKITE DAUGIAU PRODUKTŲ, IR BUS R O D O M A S TEISINGAS KIEKIS.

## EKRANO APRAŠYMAS:

1. Taros indikatorius: diodas yra kairėje pusėje po skalės langeliu.

2. Nulinės vertės indikatorius: šviesos diodas yra dešinėje pusėje po skalės langelių 3 Mokesčio indikatorius :kintamosios srovės šviesos diodas yra po bendros kainos diapazonu

## BENDRIEJI NURODYMAI:

1. Kai akumulatoriaus įkrovos indikatorius yra žemas, įkraukite akumuliatorių
2. Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar skalė yra pastovaus lygio, jei ne, sukalibruokite ją.
3. Nenaudokite prietaiso lyjant lietuviškai arba esant stipriems saulės spinduliams
4. Nedėkite ant padėklo produktų, turinčių stiprų magnetą.

## KAINOS ĮRAŠYMAS:

Paspauskite mygtuką M ir skaitmeniniais klavišais įveskite norimą kainą , tada paspauskite mygtuką M\*(\*=1-7). vertė bus įrašyta po atitinkamu klavišu (1-7). jei įvesite naują vertę, ji perrašys senąją įrašytą vertę.

## AKUMULIATORIUS:

Naudojant prietaisą be maitinimo šaltinio, akumuliatorių reikia įkrauti.  
Akumulatoriaus įkrovimo laikas: 1-2 val.  
Akumulatoriaus veikimo trukmė - 1 val.

**Svarstyklės turi būti pastatytos ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Keturiomis kojėlėmis išlyginkite ją horizontaliai naudodami įmontuotą gulsčiuką.**

### Pagal suteiktos garantijos sąlygas:

1. Prekė, dėl kurios pateikta pretenzija, turi būti pristatyta į MAR-POL s.c. servisą originalioje pakuotėje kartu su teisingai užpildyta garantine kortele ir pirkimo įrodymu (arba jo kopija), kuriame nurodyta pardavimo data, kaip nurodyta garantinėje kortelėje.

2. Garantija suteikiama 12 mėnesių laikotarpiui nuo tos dienos, kai naudotojas įsigijo prietaisą.

3. Norint gauti ne ilgesnę kaip 24 mėnesių garantiją, reikia įvykdyti šias sąlygas:

Pasibaigus 12 mėnesių garantijos laikotarpiui, gaminių reikia pristatyti į MAR\_POL aptarnavimo centrą periodinei apžiūrai kartu su pirkimą patvirtinančiu dokumentu ir garantine kortele.

Patikrinimo kaina yra 50 PLN neto (61,50 PLN bruto) ir, jei taikoma, eksploatacinių medžiagų išlaidos

Įrankio transportavimo į abi puses išlaidas apmoka prietaiso naudotojas.

**4. Be pretenzijos formos nepateikti prietaisai bus laikomi suremontuotais už užmokestį.**

5. Garantija taikoma tik dėl gamintojo kaltės atsiradusiems kokybės defektams.

6. Garantija netaikoma:

- a) pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo naudojimo, priežiūros ir saugojimo, b) mechaniniai, fizikiniai, cheminiai pažeidimai, atsiradę dėl išorinių jėgų poveikio,
- c) normalus nusidėvėjimas eksploatacijos metu,
- d) remontas, susijęs su reguliavimu,
- e) žala, atsiradusi dėl naudojimo ne pagal paskirtį ir naudojimo instrukcijoje pateiktas rekomendacijas,
- f) dėl m a š i n o s perkrovos atsiradusi žala, dėl kurios gali būti pažeisti variklio arba transmisijos komponentai,
- g) žala, atsiradusi dėl: netinkamų dalių ar priedų montavimo, netinkamų tepalų, alyvų ir pan. naudojimo.
- h) "Pasidaryk pats" naudojimas profesionaliems tikslams, Neteisėti konstrukcijos pakeitimai ir remontas draudžiamai.

5. Remonto laikotarpis gali būti pratęstas tiek laiko, kiek reikia įrangai pristatyti ir atsiimti iš techninės priežiūros centro, taip pat tiek, kiek reikia atsarginėms dalims pristatyti, jei garantas jas užsako iš gamintojo.

6. Garantija netaikoma dalims, kurios natūraliai susidėvi eksploatacijos metu: šiluminiai saugikliai, elektrografito šepetėliams, V formos diržams, įrankių laikikliams, akumuliatoriams, elektrinių įrankių antgaliams (diskiniams pjūklams, grąžtams, frezoms ir kt.).

7. Garantas neatsako už naudotojo negautą pelną.

**8. Jei remontui siunčiamas prietaisas yra veikiantis arba siunčiamas be formos arba su pretenzijos forma, kurioje nėra aprašyti pažeidimo požymiai, už veiksmus, susijusius su prietaiso testavimu, bus imamas fiksuotas mokestis, kuris sudarys 10 % testuojamo prietaiso grynosios vertės, bet ne mažiau kaip 20 PLN. Be to, prietaisas bus siunčiamas gavėjo sąskaita.**

9. Visoms techninės priežiūros paslaugoms, kurioms netaikoma garantija, taikomas įkainis ir mokestis.

10. Jei skundas priimamas . Garantas savo pasirinkimu: suremontuos pretenzijoje nurodytas prekes (jei įmanoma) arba grąžins prekių pirkimo kainą, išskaičiavęs sumą, atitinkančią pretenzijoje nurodytų prekių nusidėvėjimo procentą.

11. Papildomi mokesčiai:

Į tarnybą pristatytas produktas turi atitikti pagrindines higienos sąlygas (be nešvarumų), p r i e š i n g u a t v e j u už veiksmus, kurių tarnyba imsis šiai būklei ištaisyti, bus taikomas papildomas mokestis.

Gavęs įrangą, aptarnavimo centras atlieka pirmą diagnostiką, kuri suprantama kaip mokama paslauga ir kurią sudaro įrangos būklės patikrinimas, testavimas, pažeidimų įvertinimas. Įrangos sugadinimo atveju įvertinamos atsarginės dalys ir remonto išlaidos. Jei pirminės diagnostikos metu aptarnavimo centras nustato, kad:

Įranga veikia - techninės priežiūros centras grąžins įrangą klientui įmonės patalpose arba per kurjerį kliento sąskaita, tačiau iš kliento pareikalauja sumokėti pradinės diagnostikos išlaidas.

Dėl gedimo kaltas klientas - techninės priežiūros centras informuos klientą apie rastus pažeidimus ir remonto kainą. Jei po pirminės diagnozės atlikimo remontas atšaukiamas, įranga grąžinama tomis pačiomis sąlygomis. Jei klientas sutinka atlikti.

Gedimas atsirado dėl gamybos defekto - pradinės diagnozės išlaidas padengia garantas. Atlikus įrangos grąžinimą

Papildomo mokesčio arba pirminės diagnozės kaina nuo 2017 01 01 yra 35 PLN neto.

Įskaitomas pareiškėjo parašas  
Perskaičiau ir sutinku su garantijos sąlygomis